



**NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700 UC**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Содержание.....	13
-----------------	----

НАСТРОЙКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

Загрузка приложения Bose Music.....	14
Добавление наушников в существующую учетную запись	14

КАК НОСИТЬ

Регулировка наушников.....	15
Ориентация кнопок.....	16

ПИТАНИЕ

Включение/выключение питания.....	17
Bose USB Link.....	17
Наушники.....	17

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорная панель	18
Функции воспроизведения и управления громкостью.....	18
Воспроизведение/пауза	18
Переход вперед.....	19
Переход назад.....	19
Изменение громкости	20
Функции вызова.....	21
Ответ/завершение вызова	21
Отклонение входящего вызова.....	21
Отключение микрофона во время вызова	22
Уведомления о вызовах	22
Настройка ярлыка	23

УПРАВЛЕНИЕ MICROSOFT TEAMS

Использование кнопки Microsoft Teams.....	24
---	----

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Параметры голосового помощника	25
Настройка голосового помощника	25
Вызов Google Assistant	26
Использование кнопки голосового помощника	27
Вызов Amazon Alexa	28
Использование голоса	29
Использование кнопки голосового помощника	30
Доступ к голосовому управлению мобильным устройством.....	31

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Настройка уровней шумоподавления.....	32
Уровни шумоподавления.....	32
Переключение избранных настроек	33
Режим разговора	34
Включение режима разговора	34
Отключение режима разговора.....	34
Шумоподавление во время вызова.....	35
Использование только шумоподавления.....	35

АККУМУЛЯТОР

Зарядка наушников	36
Время зарядки	37
Прослушивание информации об уровне заряда аккумулятора.....	37

СОСТОЯНИЕ

Индикатор <i>Bluetooth</i>	38
Индикатор аккумулятора.....	39
Индикатор Bose USB Link	40

BLUETOOTH-ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение с использованием меню <i>Bluetooth</i> на мобильном устройстве	41
Отключение наушников от мобильного устройства	42
Повторное подключение наушников к мобильному устройству	42
Подключение наушников к дополнительному мобильному устройству	43
Переключение между двумя подключенными мобильными устройствами	43
Повторное подключение наушников к модулю Bose USB Link	44
Подключение еще одних наушников к модулю Bose USB Link	44
Очистка списка устройств на наушниках	44
Очистка списка устройств на модуле Bose USB Link	44

ПРОВОДНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение аудиокабеля	45
-------------------------------	----

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение наушников	46
Очистка наушников и модуля Bose USB Link	48
Замена деталей и аксессуаров	48
Ограниченная гарантия	48
Местоположение серийного номера	49

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Перечень решений наиболее распространенных проблем	50
Другие решения	50
Перезагрузка наушников	55
Восстановление заводских настроек по умолчанию для модуля Bose USB Link	55
Обновление микропрограммного обеспечения	55

СОДЕРЖАНИЕ


Убедитесь в наличии следующих компонентов.




Бose Noise Cancelling Headphones 700 UC

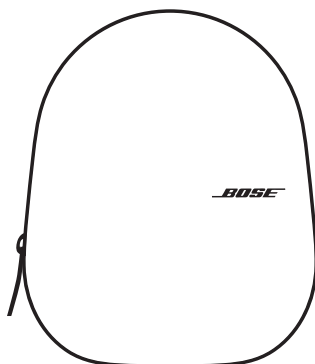


Футляр для переноски

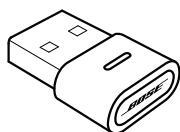

Бose USB Link



Кабель USB-C на USB-A

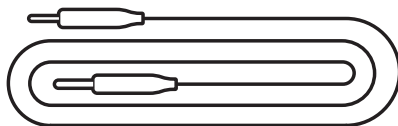

Аудиокабель

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае повреждения какого-либо компонента изделия не используйте его. Обратитесь к авторизованному дилеру Bose или позвоните в службу по работе с клиентами компании Bose.

Посетите сайт: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC

Приложение Bose Music позволяет настраивать наушники и управлять ими с мобильного устройства, например со смартфона или планшета. С помощью приложения можно настроить Google Assistant или Amazon Alexa, выбрать язык голосовых подсказок, настроить уровни шумоподавления, а также управлять настройками наушников.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы уже создали учетную запись Bose в приложении для другого продукта Bose, обратитесь к разделу «Добавление наушников в существующую учетную запись».

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC


1. На мобильном устройстве загрузите приложение Bose Music.



2. Следуйте указаниям в приложении.

ДОБАВЛЕНИЕ НАУШНИКОВ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

1. В приложении Bose Music на экране **My Bose** нажмите +.


ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы вернуться на экран **My Bose**, нажмите  в левом верхнем углу экрана.

2. Следуйте указаниям в приложении.


РЕГУЛИРОВКА НАУШНИКОВ

Прежде чем надевать наушники на голову, отрегулируйте положение чашек на оголовье, чтобы обеспечить удобное размещение.

1. Поверните наушники так, чтобы наружная чашка была обращена к вам, и возьмитесь за боковую часть оголовья.

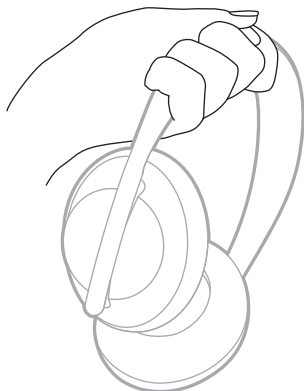

2. Возьмитесь другой рукой за чашку. Передвиньте чашку вверх или вниз, чтобы отрегулировать положение.

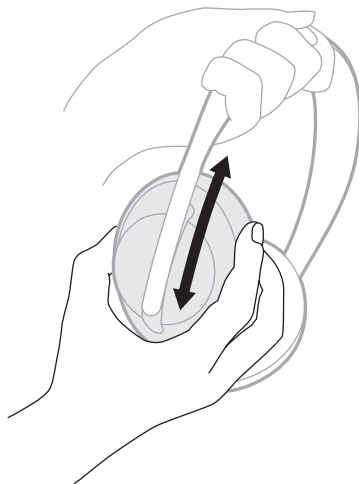

3. Повторите шаги 1-2 для другой чашки.

ОРИЕНТАЦИЯ КНОПОК

На тканевый экран с внутренней стороны чашки наушников нанесены буквы **L** (левая чашка) и **R** (правая чашка). На правой чашке имеются две кнопки, а на левой чашке — одна.

Правая чашка надевается на правое ухо, а левая — на левое. Наденьте наушники на голову так, чтобы кнопки находились сзади. Когда наушники находятся на голове, кнопки можно нажимать большим пальцем рук.




ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Bose USB Link

Вставьте модуль Bose USB Link в USB-порт компьютера. Индикатор на USB Link начнет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на компьютере имеется порт USB-C, а не USB-A, то для выполнения этого подключения можно воспользоваться стандартным переходником USB-A-на-C или концентратором USB.

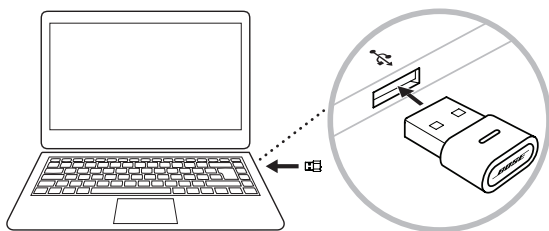

Наушники

Нажмите и отпустите кнопку питания/*Bluetooth* на наушниках.

После включения наушников прозвучит голосовая подсказка и загорится индикатор состояния (см. стр. 38). Индикатор на Bose USB Link начнет быстро мигать, а затем загорится ровным светом, когда подключение к наушникам будет установлено.



Автоотключение

Функция автоотключения позволяет экономить заряд аккумулятора наушников. Она работает на основе распознавания движения. Наушники отключаются, если они оставались неподвижными в течение 10 минут.

Чтобы вывести наушники из спящего режима, нажмите кнопку питания/*Bluetooth*.

СОВЕТ. Можно также настроить отключение наушников, когда не воспроизводится никакой аудиосигнал. Чтобы включить автоматическое отключение при отсутствии воспроизводимого аудиосигнала, используйте приложение Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».

Для управления можно использовать жесты нажатия на сенсорную поверхность наушников и смахивания. С помощью сенсорного управления можно запускать воспроизведение аудио или делать паузу, выполнять перемотку вперед и назад, изменять громкость, а также выполнять основные функции вызова.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ


Сенсорная поверхность находится на правой чашке наушников.



ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГРОМКОСТЬЮ


Воспроизведение/пауза

Дважды нажмите, чтобы начать или приостановить воспроизведение аудио.

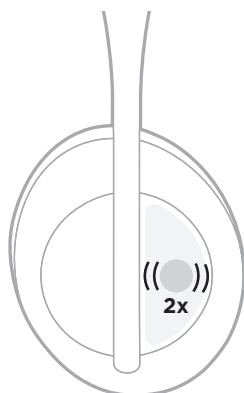


Переход вперед

Смахните вперед, чтобы перейти к следующей композиции.

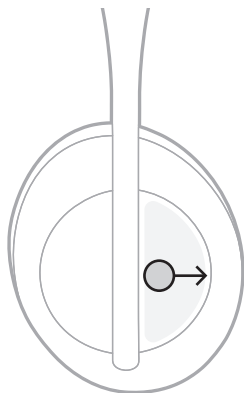


Переход назад

Смахните назад, чтобы перейти к предыдущей композиции.

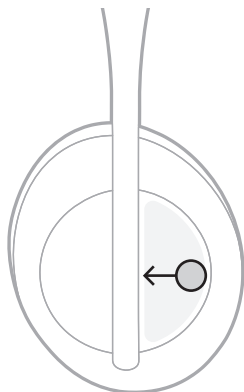

Изменение громкости


- Смахните вверх, чтобы увеличить громкость.
- Смахните вниз, чтобы уменьшить громкость.

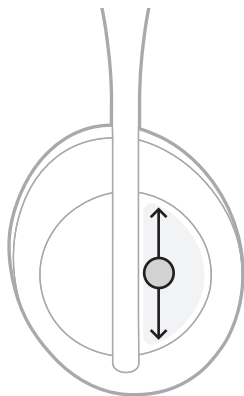

ФУНКЦИИ ВЫЗОВА

Ответ/завершение вызова

Дважды нажмите, чтобы ответить на вызов или завершить вызов.

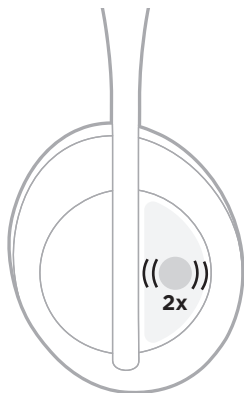

Отклонение входящего вызова

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы отклонить входящий вызов.



Отключение микрофона во время вызова

Во время вызова нажмите и отпустите кнопку голосового помощника, чтобы отключить микрофон.



Уведомления о вызовах

Голосовая подсказка сообщает имя звонящего абонента и состояние вызова.

Чтобы отключить уведомления о вызовах, используйте приложение Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».

ПРИМЕЧАНИЕ. При отключении голосовых подсказок отключаются и уведомления о вызовах.

НАСТРОЙКА ЯРЛЫКА

Можно настроить выполнение одной из двух функций при нажатии и удержании кнопки на наушниках:

- Воспроизведение информации об уровне заряда аккумулятора (по умолчанию).
- Отключение/включение сообщения для пробуждения Amazon Alexa (не применимо для Google Assistant или голосового управления мобильным телефоном).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации о параметрах голосового помощника см. стр. 25.

Для настройки сенсорного управления используйте приложение Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».


После настройки нажмите и удерживайте кнопку для выполнения выбранной функции.

Когда наушники подключены к Bose USB Link, с помощью кнопки Microsoft Teams на наушниках можно управлять различными функциями в приложении Microsoft Teams на компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ. Голосовой помощник не доступен, когда наушники подключены к USB Link.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ MICROSOFT TEAMS

С помощью кнопки Microsoft Teams на наушниках можно управлять различными функциями в приложении Microsoft Teams на компьютере. Данная кнопка находится на правой чашке наушников.

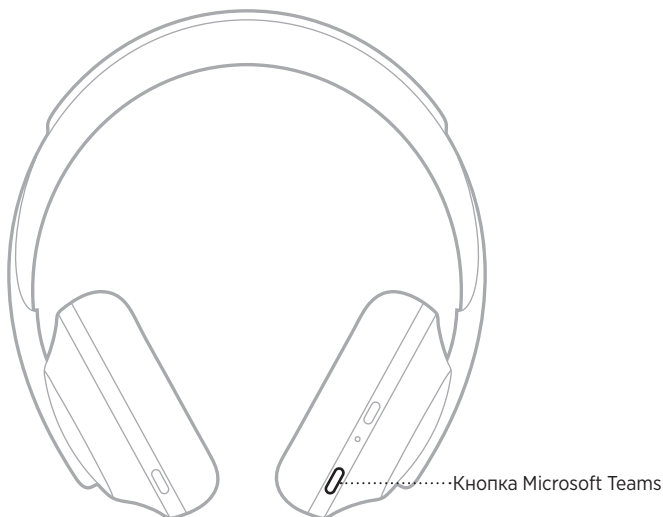

Прежде чем начать, убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi® или сотовой сети передачи данных, а затем откройте приложение Bose Music, чтобы узнать, как пользоваться кнопкой Microsoft Teams.

ПАРАМЕТРЫ ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА

Можно запрограммировать наушники для быстрого вызова Google Assistant или Amazon Alexa, или использования функций голосового управления на мобильном устройстве.

ПАРАМЕТРЫ	КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Google Assistant	Используйте кнопку голосового помощника (см. стр. 27). ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время голосовой доступ к Google Assistant невозможен. Периодически добавляются новые функции.
Amazon Alexa	Используйте голосовое управление и кнопку голосового помощника (см. стр. 30).
Голосовое управление мобильным устройством	Используйте кнопку голосового помощника (см. стр. 31). ПРИМЕЧАНИЕ. Голосовой доступ к функции голосового управления мобильным устройством невозможен.

ПРИМЕЧАНИЕ. Голосовой помощник не доступен, когда наушники подключены к USB Link.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наушники нельзя настроить на вызов Google Assistant и Amazon Alexa одновременно.

НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА

Прежде чем начать, убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi® или сотовой сети передачи данных.

Для настройки голосового помощника используйте приложение Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».

ВЫЗОВ GOOGLE ASSISTANT

Наушники оптимизированы для использования Google Assistant. Их удобно использовать во время поездок или командировок. Можно продолжать разговор во время поездки, а также использовать удобный доступ к лучшим приложениям Google: от Google Play Музыка до Google Карты. Можно развлекаться, поддерживать связь с друзьями, получать информацию и управлять событиями дня, не глядя в телефон. Можно слушать любимые песни, настроить получение голосовых уведомлений или зачитывание входящих сообщений, а также настраивать напоминания и таймеры. Для этого достаточно нажать и удерживать кнопку голосового помощника для начала общения с Google Assistant.

Подробнее о возможностях приложения Google Assistant можно узнать на сайте: <https://support.google.com/headphones>

ПРИМЕЧАНИЕ. Сервис Google Assistant доступен не на всех языках и не во всех странах.

Использование кнопки голосового помощника

Кнопка голосового помощника используется для управления Google Assistant. Данная кнопка находится на правой чашке наушников.



РЕКОМЕНДУЕМ ПОПРОБОВАТЬ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Беседа с Google Assistant	<p>Нажмите и удерживайте кнопку голосового помощника, пока не прозвучит звуковой сигнал. Когда вы услышите звуковой сигнал, произнесите свой запрос.</p> <p>Примеры вопросов, а также описание функций, выполняемых с помощью голосового помощника, можно узнать на сайте: https://support.google.com/headphones</p>
Получение уведомлений	<p>Нажмите кнопку голосового помощника.</p>
Ответ на сообщение	<p>После получения уведомления о сообщении нажмите и отпустите кнопку голосового помощника, чтобы ответить. После окончания диктовки ответа отпустите кнопку.</p>
Отключение Google Assistant	<p>Дважды нажмите кнопку голосового помощника.</p>

ВЫЗОВ AMAZON ALEXA

Наушники поддерживают управление Amazon Alexa. Alexa можно попросить воспроизвести музыку, включить новости, узнать погоду, управлять устройствами в умном доме, а также выполнить другие операции. Чтобы использовать Alexa на наушниках, необходимо просто задать вопрос. Для этого достаточно задать вопрос или нажать кнопку голосового помощника, и Alexa сразу же ответит.

Чтобы подробнее узнать о том, что умеет Alexa, посетите сайт:

<https://www.amazon.com/usealexa>

ПРИМЕЧАНИЕ. Alexa работает не во всех странах и поддерживает не все языки.

Настройка вызова голосового помощника

Во время первоначальной настройки приложение просит выбрать предпочтительный способ вызова Alexa. Если вы выбрали Alexa в качестве голосового помощника, можно настроить ее вызов с помощью:

- только кнопки голосового помощника;
- с помощью голосовых запросов и кнопки голосового помощника.

Использование голоса

Сначала скажите: «Alexa», а потом:

РЕКОМЕНДУЕМ ПОПРОБОВАТЬ	ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ
Разговор с Alexa	What can you do?
Воспроизведение аудио	Play Beethoven. ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве музыкального сервиса по умолчанию выбирается Amazon Music. Для изменения музыкального сервиса, настроенного по умолчанию, используйте приложение Alexa.
Воспроизведение из определенного аудиосервиса	Play NPR on TuneIn.
Переход к следующей песне	Next song.
Планирование дня	What's the weather?
Добавление в список покупок	Add eggs to my shopping list.
Отправка сообщения (только отправка сообщений между устройствами с голосовым помощником Alexa)	Send a message to Tom.
Получение информации о других навыках	What new skills do you have?
Отключение Alexa	Stop.

Отключение сообщения для пробуждения

Чтобы отключить сообщение для пробуждения Amazon Alexa, используйте приложение Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».

ПРИМЕЧАНИЯ:

- После отключения сообщения для пробуждения можно по-прежнему будет использовать кнопку голосового помощника (см. стр. 25).
- Можно также настроить включение и отключение сообщения для пробуждения с помощью сенсорного управления (см. стр. 23).

Использование кнопки голосового помощника

Кнопка голосового помощника используется для управления Amazon Alexa. Данная кнопка находится на правой чашке наушников.



РЕКОМЕНДУЕМ ПОПРОБОВАТЬ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Разговор с Alexa

Нажмите и отпустите кнопку голосового помощника. Когда вы услышите звуковой сигнал, произнесите свой запрос.

Чтобы просмотреть список рекомендуемых операций, посетите сайт: <https://www.amazon.com/usealexa>

Отключение Alexa

Нажмите и отпустите кнопку голосового помощника.

ДОСТУП К ГОЛОСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

На наушниках можно настроить доступ к функции голосового управления на мобильном устройстве. После настройки микрофон на наушниках работает как выносной микрофон на мобильном устройстве.

Нажмите и удерживайте кнопку голосового помощника, чтобы получить доступ к голосовому управлению мобильным устройством. Прозвучит звуковой сигнал, который указывает на то, что голосовое управление активно.



Функция шумоподавления уменьшает нежелательный шум и обеспечивает отчетливое и более естественное звучание. Каждый раз при включении наушников устанавливается максимальный уровень шумоподавления (10).

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы настроить уровень шумоподавления, устанавливаемый по умолчанию при включении питания, используйте приложение Bose Music.

НАСТРОЙКА УРОВНЕЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

Выберите уровень шумоподавления в зависимости от предпочтений и условий прослушивания. При увеличении уровня шумоподавления нежелательный внешний шум уменьшается. При уменьшении уровня шумоподавления будет слышно больше внешних звуков.

Настройте уровень с помощью кнопки управления шумоподавлением (см. стр. 33) или используйте приложение Bose Music.

Уровни шумоподавления

Можно настраивать уровень шумоподавления от полного контроля до почти тишины. Уровень 0 соответствует самому низкому уровню шумоподавления, при котором слышны почти все внешние звуки. Уровень 10 соответствует самому высокому уровню шумоподавления, при котором внешние звуки почти не слышны.

СОВЕТ. Чтобы получить доступ ко всем уровням шумоподавления, используйте приложение Bose Music.

Избранное

По умолчанию при нажатии кнопки шумоподавления выполняется последовательное переключение между тремя уровнями шумоподавления (см. стр. 33): 0 (полный контроль), 5 (некоторый контроль) и 10 (максимальное шумоподавление).

НАСТРОЙКА ПО УМОЛЧАНИЮ	ОПИСАНИЕ
0	Обеспечивает полную прозрачность и позволяет в наушниках слышать все происходящее вокруг.
5	Блокирует большинство низкочастотных шумов, например стук колес поезда или шум пылесоса, но при этом позволяет немного контролировать происходящее вокруг.
10	Функция шумоподавления мирового класса удаляет практически все внешние шумы вокруг.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для настройки избранных значений уровней шумоподавления используйте приложение Bose Music.

Переключение избранных настроек

ПРИМЕЧАНИЕ. Для настройки избранных значений уровней шумоподавления используйте приложение Bose Music.

1. Нажмите и отпустите кнопку управления шумоподавлением.

Вы услышите текущий уровень шумоподавления.



2. Повторяйте эти действия, пока не прозвучит нужный уровень.

РЕЖИМ РАЗГОВОРА

Режим разговора удобно использовать для приостановки воспроизведения аудио и настройки уровня шумоподавления, соответствующего полному контролю. Это позволяет быстро переговорить с кем-нибудь или мгновенно получить контроль над происходящим вокруг.

Включение режима разговора

Нажмите и удерживайте 1 секунду кнопку управления шумоподавлением.



Отключение режима разговора

Нажмите любую кнопку или на сенсорную поверхность.

На наушниках восстановится предыдущий уровень шумоподавления, и будет продолжено воспроизведение аудио.

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА

При поступлении вызова текущая настройка уровня шумоподавления сохраняется и включается функция собственного голоса. Функция собственного голоса позволяет слышать свой голос более естественным. Чтобы настроить уровень шумоподавления во время вызова, используйте кнопку управления шумоподавлением (см. стр. 33).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для настройки функции собственного голоса используйте приложение Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».
- Режим разговора нельзя использовать во время вызова.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

Удалите отвлекающие шумы без воспроизведения аудио. Сосредоточьтесь на том, что является важным для вас — на работе или увлечении.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания/*Bluetooth*, пока не прозвучит голосовая подсказка.

Подключение к мобильному устройству будет разорвано, а воспроизведение аудио остановлено.

2. Настройте желаемый уровень шумоподавления (см. стр. 33).

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

1. Подсоедините малый разъем кабеля USB к порту USB-C на правой чашке.



2. Подключите другой конец кабеля к зарядному устройству USB или к включенному компьютеру.

Во время зарядки индикатор аккумулятора мигает белым. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор аккумулятора горит белым цветом (см. стр. 39).

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время зарядки наушники не выполняют воспроизведение аудио или функцию шумоподавления.

Время зарядки

Для полной зарядки наушников требуется до 2,5 часов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- После 15-минутной зарядки наушники смогут работать до 3,5 часов.
- После полной зарядки наушники смогут работать до 20 часов.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УРОВНЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Каждый раз при включении наушников голосовая подсказка сообщает уровень заряда аккумулятора. Если при использовании наушников аккумулятор разрядится, прозвучит сообщение «Батарея разряжена. Зарядите прямо сейчас».


Чтобы прослушать уровень заряда аккумулятора при использовании наушников, нажмите на сенсорную поверхность и удерживайте, пока не прозвучит звуковая подсказка.



ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию при нажатии на наушники и удержании голосовая подсказка сообщает уровень заряда аккумулятора. Для получения дополнительной информации о настройке этой операции см. стр. 23.

ИНДИКАТОР *BLUETOOTH*


Индикатор *Bluetooth* находится на правой чашке наушников и показывает состояние соединения мобильного устройства.

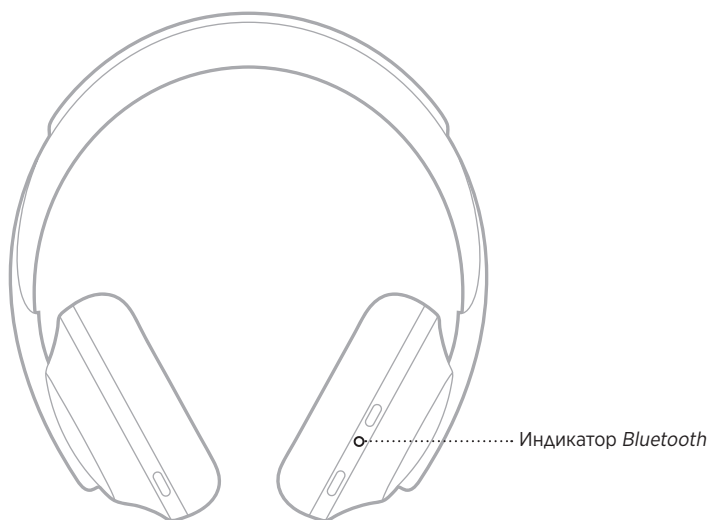

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Медленно пульсирует синим	Готов к подключению
Мигает синим	Выполняется подключение
Горит синим	Подключено
Не горит	Отключено

ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА

Индикатор аккумулятора находится на правой чашке наушников и показывает уровень зарядки аккумулятора.

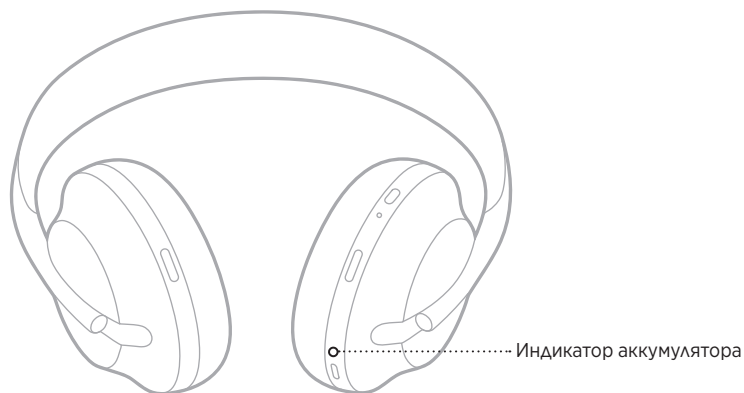

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Горит белым	Средний уровень заряда или полный заряд
Горит красным	Низкий заряд
Мигает красным	Требуется зарядка
Мигает красным и белым	Ошибка — обратитесь в службу поддержки клиентов Bose
Часто мигает белым	Выполняется обновление наушников

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время зарядки индикатор аккумулятора мигает белым. Когда наушники полностью заряжены, индикатор аккумулятора горит белым цветом.
- Если наушники подключены к устройству Apple, на устройстве отображается уровень заряда аккумулятора в верхнем правом углу экрана и в центре области уведомлений.
- Можно также проверить уровень заряда аккумулятора наушников с помощью приложения Bose Music.

ИНДИКАТОР BOSE USB LINK

Индикатор на Bose USB Link показывает состояние подключения наушников и состояние Microsoft Teams.



СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Медленно пульсирует синим	Модуль USB Link готов к подключению к наушникам
Часто мигает синим	USB Link выполняет подключение к наушникам.
Горит синим	Модуль USB Link подключен к наушникам.
Горит фиолетовым	Модуль USB Link подключен к наушникам, а компьютер вошел в учетную запись Microsoft Teams.
Мигает фиолетовым	Модуль USB Link подключен к наушникам, а компьютер вошел в учетную запись Microsoft Teams, в которую приходят уведомления.
Горит красным	Модуль USB Link подключен к наушникам, а микрофон отключен.

Беспроводная технология *Bluetooth* позволяет выполнять потоковую передачу музыки с мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Прежде чем можно будет воспроизводить аудио с устройства, необходимо подключить устройство к наушникам.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕНЮ *BLUETOOTH* НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать наушники максимально эффективно, настройте и подключите мобильное устройство с помощью приложения *Bose Music* (см. стр. 14).

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания/*Bluetooth*, пока не прозвучит подсказка «Ready to connect another device» (Готовность к подключению другого устройства) и индикатор *Bluetooth* не начнет мигать синим.



2. На устройстве включите функцию *Bluetooth*.

СОВЕТ. Функция *Bluetooth*, как правило, находится в меню настроек.

3. Выберите наушники в списке устройств.

СОВЕТ. Найдите имя, указанное для наушников в приложении Bose Music.



После сопряжения прозвучит сообщение «Connected to <mobile device name>» (Подключено к устройству <название мобильного устройства>), и индикатор *Bluetooth* загорится синим цветом.

ОТКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ ОТ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Для отключения наушников от мобильного устройства используйте приложение Bose Music.

СОВЕТ. Для отключения от устройства можно также использовать настройки *Bluetooth*. При выключении функции *Bluetooth* отключаются все другие устройства.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ

После включения наушники попытаются установить повторное соединение с двумя последними подключенными устройствами.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Устройства должны находиться на расстоянии не более 30 футов (9 м) и быть включенными.
- Убедитесь, что функция *Bluetooth* на мобильном устройстве включена.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ

В списке на наушниках можно сохранить до восьми сопряженных устройств, и наушники могут активно подключаться к двум устройствам одновременно.

Для подключения к дополнительному устройству используйте приложение Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».

СОВЕТ. Можно также использовать меню *Bluetooth* на мобильном устройстве (см. стр. 41).

ПРИМЕЧАНИЕ. Одновременно можно воспроизводить аудио только с одного устройства.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

1. Приостановите воспроизведение аудио на первом устройстве.
2. Включите воспроизведение аудио на втором устройстве.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ К МОДУЛЮ BOSE USB LINK

Извлеките модуль USB Link из USB-порта компьютера, а затем снова вставьте его в порт. Индикатор на модуле USB Link будет мигать во время попытки подключения к ранее подключенным наушникам.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЕЩЕ ОДНИХ НАУШНИКОВ К МОДУЛЮ BOSE USB LINK

В списке устройств на модуле Bose USB Link можно сохранить до восьми устройств (наушников).

1. Нажмите и удерживайте кнопку на модуле Bose USB Link примерно 3 секунды, а затем отпустите. Индикатор на модуле USB Link будет мигать, показывая готовность подключения еще к одному устройству *Bluetooth*.
2. Переведите наушники Bose в режим сопряжения, чтобы подключить их к новому устройству *Bluetooth*. Подождите некоторое время, пока наушники подключатся к модулю USB Link. Индикатор на модуле USB Link начнет быстро мигать, а затем загорится ровным светом, когда подключение к наушникам будет установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если модуль Bose USB Link не подключится к наушникам *Bluetooth* Bose примерно через 5 минут, индикатор на модуле USB Link перестанет мигать. Если потребуется подключить еще одни наушники *Bluetooth* Bose, повторите вышеописанную процедуру.

ОЧИСТКА СПИСКА УСТРОЙСТВ НА НАУШНИКАХ

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания/*Bluetooth*, пока не прозвучит подсказка «*Bluetooth device list cleared*» (Список устройств *Bluetooth* очищен), и индикатор *Bluetooth* начнет медленно мигать синим.
2. Удалите наушники из списка *Bluetooth* на вашем устройстве.

Все устройства будут удалены, и наушники готовы для подключения.

ОЧИСТКА СПИСКА УСТРОЙСТВ НА МОДУЛЕ BOSE USB LINK


Нажмите и удерживайте кнопку на модуле Bose USB Link в течение 7-10 секунд. Индикатор на USB Link медленно пульсирует синим.

Все устройства удалены, и модуль USB Link готов для подключения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОКАБЕЛЯ

Аудиокабель можно использовать для подключения устройства, не поддерживающего беспроводную связь, а также если аккумулятор в данных наушниках разряжен.

1. Подсоедините кабель к 2,5-мм разъему на правой чашке.

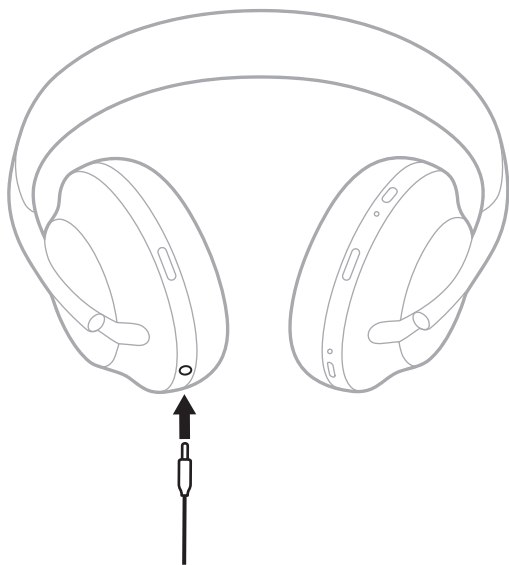

2. Подсоедините другой разъем кабеля к 3,5-мм гнезду на устройстве.


ХРАНЕНИЕ НАУШНИКОВ

Чашки наушников поворачиваются для удобства хранения.

1. Отрегулируйте чашки таким образом, чтобы размер оголовья был минимальным (см. стр. 15).
2. Поверните обе чашки наушников внутрь, чтобы они находились в одной плоскости.



- Поместите сложенные таким образом наушники в чехол.

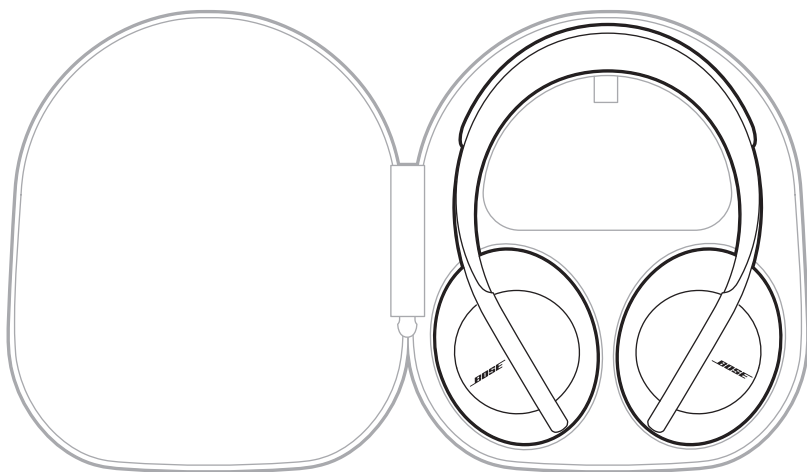

ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно выключайте наушники, когда они не используются.

ОЧИСТКА НАУШНИКОВ И МОДУЛЯ BOSE USB LINK

Наушники и модуль Bose USB Link может требоваться периодически чистить.

- Протрите наружную поверхность мягкой сухой салфеткой.
- Не допускайте попадания влаги в чашки наушников, в 2,5 мм гнездо на наушниках или внутрь модуля USB Link.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ И АКСЕССУАРОВ

Запасные детали и аксессуары можно заказать в службе поддержки клиентов Bose.

Посетите сайт: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Для наушников и модуля Bose USB Link предоставляется ограниченная гарантия. Посетите наш веб-сайт global.Bose.com/warranty для получения подробных сведений об ограниченной гарантии.

Чтобы зарегистрировать свой продукт, посетите веб-сайт global.Bose.com/register для получения инструкций. Отсутствие регистрации не влияет на право на ограниченную гарантию.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА


Серийный номер можно найти в следующих местах:

- На этикетке снаружи картонной коробки.
- В приложении Bose Music в разделе «Техническая информация».
- В правой чашке под тканевым экраном.

Просмотр серийного номера на наушниках (не рекомендуется)

1. На правой чашке слегка потяните правую верхнюю часть амбушюра назад.
2. Потяните тканевый экран вниз с правого верхнего края, чтобы открыть надпись.

ВНИМАНИЕ. Будьте осторожны, не нажимайте ни на какие другие компоненты внутри чашки и не вынимайте их, поскольку это может привести к повреждению наушников.

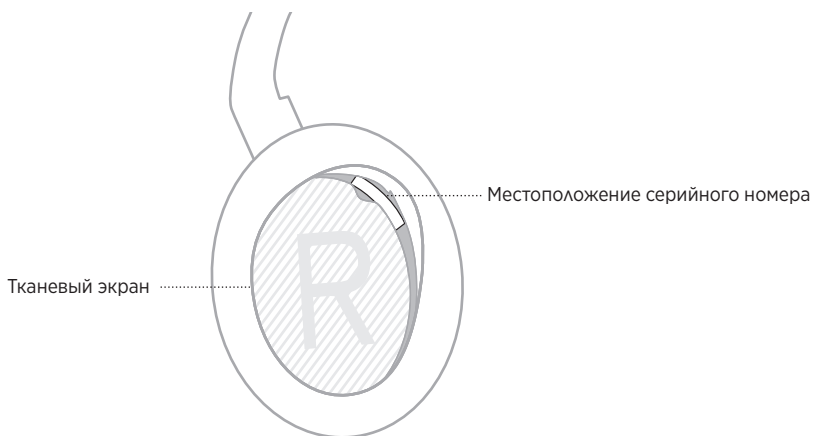

ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Если возникнут проблемы с наушниками или модулем Bose USB Link, попробуйте сначала выполнить следующие действия для их устранения.

- Зарядите аккумулятор (см. стр. 36).
- Включите наушники (см. стр. 17).
- Проверьте индикаторы состояния (см. стр. 38).
- Убедитесь, что используемое мобильное устройство поддерживает соединения *Bluetooth* (см. стр. 41).
- Убедитесь, что модуль USB Link надежно подключен к компьютеру (см. стр. 17).
- Загрузите приложение Bose Music и установите соответствующие обновления программного обеспечения (см. стр. 14).
- Переместите наушники ближе к устройству или модулю USB Link и подальше от источников помех или иных препятствий.
- Увеличьте громкость на наушниках, мобильном устройстве, в музыкальном приложении или приложении собраний.
- Убедитесь, что установлены самые последние версии обновлений приложения собрания и операционной системы на компьютере.
- Подключите другое мобильное устройство (см. стр. 43).
- Перезагрузите компьютер или выйдите из приложения собрания и войдите снова.
- Извлеките модуль USB Link из USB-порта компьютера, а затем снова вставьте его в порт.
- Проверьте, нет ли доступных обновлений для микропрограммного обеспечения модуля USB Link (см. стр. 55).

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

Если вы не смогли устранить проблему, определите признаки и возможные решения распространенных проблем в таблице ниже. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки клиентов Bose.

Посетите сайт: worldwide.Bose.com/contact

ПРОБЛЕМА	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Наушники не подключаются к устройству <i>Bluetooth</i>	<p>На устройстве выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключите функцию <i>Bluetooth</i>, а затем снова включите. • Удалите наушники из списка сопряженных устройств <i>Bluetooth</i> на вашем устройстве. Снова выполните подключение (см. стр. 41). <p>Чтобы посмотреть обучающие видео, перейдите на сайт: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC.</p> <p>Очистите список сопряженных устройств на наушниках (см. стр. 44). Снова выполните подключение.</p> <p>Выключите наушники и снова включите (см. стр. 55).</p>

ПРОБЛЕМА	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
<p>Наушники не реагируют во время настройки из приложения</p>	<p>Используйте для настройки приложение Bose Music.</p>
<p>Приложение Bose Music не работает на мобильном устройстве</p>	<p>Убедитесь в том, что мобильное устройство совместимо с приложением Bose Music и соответствует минимальным требованиям к системе. Дополнительную информацию можно найти в магазине приложений на мобильном устройстве.</p> <p>Удалите приложение Bose Music на мобильном устройстве, а затем снова установите (см. стр. 14).</p>
<p>Нет звука</p>	<p>Нажмите кнопку воспроизведения на мобильном устройстве и убедитесь, что аудиофайл воспроизводится.</p> <p>Воспроизведите аудиофайл в другом приложении или музыкальном сервисе.</p> <p>Воспроизведите аудиофайл, который хранится на вашем устройстве.</p> <p>Перезапустите устройство.</p> <p>Если подключено два устройства, приостановите воспроизведение звука на первом устройстве и запустите на другом мобильном устройстве.</p> <p>Если подключено два устройства, переместите их в радиус действия наушников (30 футов или 9 м).</p> <p>Если вы участвуете в собрании, убедитесь, что в приложении собрания в качестве динамика выбран модуль Bose USB Link.</p>
<p>Нет звука (проводные подключения)</p>	<p>Проверьте подключение аудиокабеля с обеих сторон.</p> <p>Нажмите кнопку воспроизведения на мобильном устройстве и убедитесь, что аудиофайл воспроизводится.</p> <p>Воспроизведите аудиофайл в другом приложении или музыкальном сервисе.</p> <p>Воспроизведите аудиофайл, который хранится на вашем устройстве.</p> <p>Перезапустите устройство.</p>
<p>Низкое качество звука</p>	<p>Если на улице, где используются наушники, сильный ветер, настройте уровень шумоподавления (см. стр. 32).</p> <p>Выберите другую аудиокомпозицию.</p> <p>Воспроизведите аудиофайл в другом приложении или музыкальном сервисе.</p> <p>Отключите второе устройство.</p> <p>Отключите все функции улучшения звучания на устройстве или в музыкальном приложении.</p> <p>На устройстве выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключите функцию <i>Bluetooth</i>, а затем снова включите. • Удалите наушники из списка сопряженных устройств <i>Bluetooth</i> на вашем устройстве. Снова выполните подключение (см. стр. 41).

ПРОБЛЕМА	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
<p>Наушники не заряжаются</p>	<p>Убедитесь в том, что кабель USB правильно подключен к порту на наушниках.</p> <p>Проверьте подключение кабеля USB с обеих сторон.</p> <p>Если наушники подвергались воздействию высоких или низких температур, необходимо подождать, пока температура наушников не вернется к комнатной, а затем попробовать зарядить их еще раз.</p> <p>Попробуйте воспользоваться другим сетевым зарядным устройством USB-A, кабелем USB или подключите к другой электророзетке.</p>
<p>Уровень шумоподавления не регулируется</p>	<p>Включите наушники и снова включите (см. стр. 17).</p> <p>Если настройка уровня шумоподавления выполняется помощью кнопки шумоподавления, попробуйте выполнить настройку с помощью приложения Bose Music.</p>
<p>Микрофон не улавливает звук</p>	<p>Убедитесь, что отверстия микрофона спереди на наушниках не закрыты.</p> <p>Попробуйте выполнить другой вызов по телефону.</p> <p>Попробуйте использовать другое совместимое устройство.</p> <p>Убедитесь, что микрофон не отключен (см. стр. 22).</p> <p>На устройстве выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключите функцию <i>Bluetooth</i>, а затем снова включите. • Удалите наушники из списка сопряженных устройств <i>Bluetooth</i> на вашем устройстве. Снова выполните подключение (см. стр. 41).
<p>Вокруг слишком шумно для разговора по телефону</p>	<p>Отрегулируйте собственный голос с помощью приложения Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».</p> <p>Выберите другой уровень шумоподавления.</p>
<p>Наушники не реагируют на сенсорное управление</p>	<p>Убедитесь, что вы нажимаете на сенсорную поверхность спереди на правой чашке (см. стр. 18).</p> <p>Руки должны быть сухими.</p> <p>Если на руки надеты перчатки, снимите их, прежде чем нажимать на сенсорную поверхность.</p> <p>Для функций с несколькими нажатиями изменяйте давления нажатия.</p>

ПРОБЛЕМА	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Язык голосовых подсказок недоступен	<p>Для настройки или отключения голосовых подсказок используйте приложение Bose Music. Этот параметр доступен в меню «Настройка».</p>
Google Assistant не реагирует	<p>Проверьте, что Google Assistant настроен с помощью приложения Bose Music (см. стр. 25).</p> <p>Подключите мобильное устройство к сети Wi-Fi или сотовой сети передачи данных.</p> <p>Убедитесь, что Google Assistant доступен в вашей стране.</p> <p>Убедитесь, что используется самая последняя версия приложения Bose Music.</p> <p>Убедитесь, что используется совместимое мобильное устройство. Посетите веб-сайт: https://support.google.com/headphones</p> <p>Для получения дополнительной поддержки перейдите на сайт: https://support.google.com/headphones</p>
Alexa не реагирует	<p>Проверьте, что Alexa настроена с помощью приложения Bose Music (см. стр. 25).</p> <p>Подключите мобильное устройство к сети Wi-Fi или сотовой сети передачи данных.</p> <p>Убедитесь, что Alexa доступна в вашей стране.</p> <p>Убедитесь, что включено сообщение для пробуждения (см. стр. 29).</p> <p>Убедитесь, что используется самая последняя версия приложения Amazon Alexa.</p> <p>Убедитесь, что используется совместимое мобильное устройство.</p> <p>Для получения дополнительной поддержки перейдите на сайт: https://www.amazon.com/usealexa</p>
При нажатии кнопки на модуле Bose USB Link ничего не происходит	<p>Если вы пытаетесь подключить еще одну пару наушников к модулю USB Link, нажмите кнопку и удерживайте ее не менее 3 секунд, прежде чем отпустить (см. стр. 44).</p> <p>Убедитесь, что при нажатии кнопки не используется приложение собрания. В противном случае модуль USB Link не будет реагировать, чтобы не прерывать собрание.</p>

ПРОБЛЕМА	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
<p>Модуль Bose USB Link не отображается как динамик в приложении собрания</p>	<p>Подождите примерно 30 секунд, чтобы компьютер зарегистрировал модуль USB Link в качестве микрофона, динамика и камеры.</p> <p>Если это не поможет, попробуйте следующие варианты решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Попробуйте подключить модуль USB Link к другому USB-порту компьютера. • Убедитесь, что модуль USB Link надежно подключен к USB-порту.
<p>При изменении громкости на компьютере громкость на модуле Bose USB Link не меняется</p>	<p>Возможно, на компьютере не выбран модуль USB Link в качестве устройство воспроизведения аудио по умолчанию (даже если приложение собрания правильно работает с модулем USB Link).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows: Нажмите на значок динамика на панели задач рядом с часами и выберите Bose USB Link в качестве устройства воспроизведения. • macOS: Нажмите на значок Apple в левом верхнем углу экрана выберите Системные настройки, выберите Звук, а затем Выход. В списке устройств выберите Bose USB Link.
<p>Индикатор состояния на модуле Bose USB Link горит синим, фиолетовым или красным, однако наушники не подключены</p>	<p>Очистите список устройств на модуле USB Link (см. стр. 44), а затем попробуйте снова подключить наушники (см. стр. 44).</p>

ПЕРЕЗАГРУЗКА НАУШНИКОВ

Если наушники не работают, можно их перезагрузить. Во время перезагрузки наушников настройки и список подключенных устройств не удаляются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не подключайте кабель USB к наушникам, пока не появится соответствующая инструкция.

1. Отсоедините все кабели от наушников.
2. Подключите один конец кабеля USB к зарядному устройству USB-A или к включенному компьютеру.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания/*Bluetooth* и одновременно подключите малый разъем кабеля USB к порту USB-C на правой чашке.
4. Через 2 секунды отпустите кнопку питания/*Bluetooth*.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, потребуется дважды перезагрузить наушники.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ МОДУЛЯ BOSE USB LINK

Если модуль Bose USB Link не реагирует или не работает должным образом, можно восстановить его заводские настройки по умолчанию. При восстановлении заводских настроек по умолчанию на модуле Bose USB Link удаляется список сопряженных устройств.

Нажмите и удерживайте кнопку на модуле USB Link в течение 7–10 секунд.

ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Время от времени необходимо обновлять микропрограммное обеспечение, установленное на модуле Bose USB Link. Если возникнуть проблемы, связанные с подключением *Bluetooth*, интеграцией с приложением собрания или качеством звучания, обновите микропрограммное обеспечение, чтобы попробовать их решить.

Чтобы загрузить, установить и использовать приложение Bose USB Link Updater на компьютере, выполните следующие действия:

1. На компьютере перейдите на сайт pro.bose.com/USBLink.
2. Загрузите файл ZIP для приложения Bose USB Link Updater.
3. Откройте файл ZIP, а затем дважды нажмите на программу установки.
4. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
5. Вставьте модуль USB Link в USB-порт компьютера. Индикатор на USB Link начнет мигать.
6. Откройте приложение Bose USB Link Updater на компьютере и следуйте отображаемым в нем инструкциям.



866322-0010